




fester Flügel
ohne Zarge
(AFF)




Festverglasung
in Zarge (FR)




fester Flügel in
Zarge (FF)

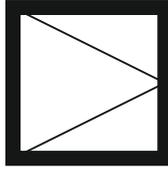


Dreh links
(DL)

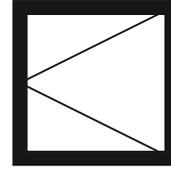


Dreh rechts
(DR)

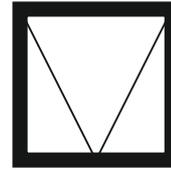


topgehängt
(TH)

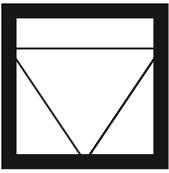


topgesteuert
(TST)

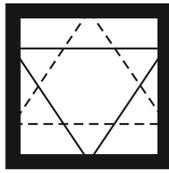


topschwing
(TSW)

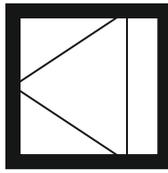

Putzbeschlag
90° rechts (PR)

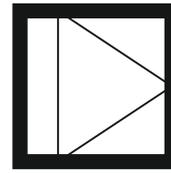

Putzbeschlag
90° links (PL)

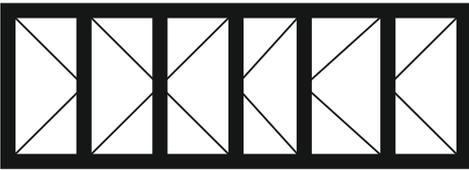

Beispielhafte Darstellung von Falttürmöglichkeiten

