


*WoodLine*  
Gewerbestr. 19  
79219 Staufen

woodline@woodline.fr  
www.woodline.de

Tel: 0 76 33 / 95 36 81  
Fax: 00 33 3 89 81 99 81

Neu bei Woodline

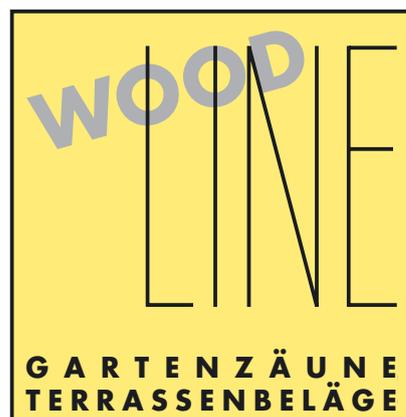

Januar 2015

# Gartenlauben

aus europäischem Kastanienholz



**WoodLine Gartenlauben als Bausatz zum Eigenbau.**  
**Naturbelassene Konstruktion die sich einfach und schnell realisieren lässt.**  
Formschön - naturnah - leicht - langlebig.  
Folgen Sie uns zur Aufbauanleitung.



WoodLine **Gartenlaube Camille**  
 Grundfläche 2,98 m x 2,98 m Höhe 2,35 m

Im Bausatz sind alle Teile, die Sie für den Aufbau benötigen, enthalten. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausführliche, leicht verständliche, bebilderte Bauanleitung. Sollten sich dennoch Fragen ergeben, stehen Ihnen unsere erfahrenen Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

Ihr WoodLine Team wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Gartenlaube.





WoodLine **Gartenlaube Julie**

Grundfläche 2,98 x 4,50 m Höhe 2,35 m

Die größere Laube bietet Ihnen viele Möglichkeiten der Gestaltung bei mehr Platzbedarf.





**WoodLine Gartenlaube Julie und Camille.**

Als Sichtschutz oder leichte Beschattung bietet sich die Möglichkeit auch die Seitenwände wie das Dach zu verkleiden. Sichtschutzwände v. d. Rolle waagrecht hängend: 2 Rollen , Länge 2,00 m x Breite 1,50 m.



Die Rollen werden einfach mit 2 Haken pro Rolle an den aussenliegenden Sparren eingehängt.



Der Bausatz der **Gartenlaube Camille** besteht aus:


- 4 Pfosten Länge 2,15 m
- 4 Einschlagbodenhülsen rund Länge 70 cm Stärke 3 mm
- 2 Pfetten 7/9 cm Länge 2,98 m + 4 T Stahlverbinder
- 11 Sparren 6/8 cm Länge 2,98 m + 22 Holzverbinder
- 8 Diagonalstreben 6/8 cm Länge 1,00 m
- 2 x Sichtschutz v.d. Rolle Länge 3,00 m x Breite 1,50 m



- 1** Zuerst werden je 3 Holzverbinder auf die beiden Pfetten geschraubt.  
**Wichtig:** Der mittlere Holzverbinder muss genau in der Mitte der Pfetten angeschraubt sein, 1,49 m.  
Schrauben 8 x 30 mm



- 3** Im nächsten Schritt werden die Pfetten 180 Grad gedreht, und die 4 T Stahlverbinder angeschraubt.  
**Wichtig:** Der 2. Holzverbinder und der T Stahlverbinder müssen auf derselben Position sein, um später die Diagonalstreben stabil und fachgerecht montieren zu können.

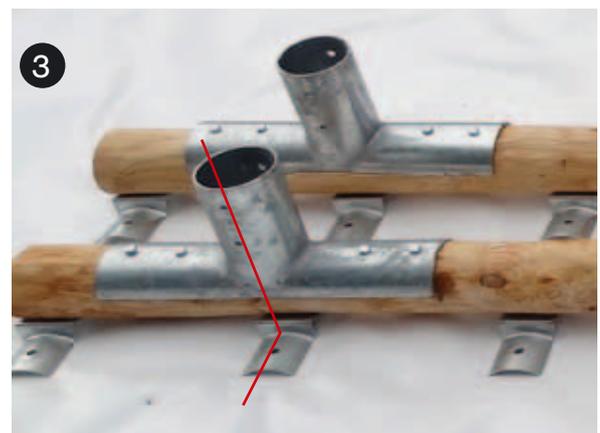

- 4** **Wichtig:** Einschlagbodenhülsen setzen:  
Um die genaue Position für das Setzen der Bodenhülsen zu ermitteln benutzen Sie die bereits vorgefertigten Elemente aus dem letzten Schritt. Der Abstand der Pfosten muss auf der Längsseite mittig 2,58 m betragen.

Die 4 Einschlagbodenhülsen können einbetoniert werden, um die Stabilität zu verbessern. (Windlasten / Standsicherheit)





5

5 Die 2 Pfetten auf die vorgesehenen Pfosten setzen .



6

6 Nun werden die 3 Sparren wie gezeigt aufgelegt und verschraubt.  
Schrauben 8 x 30 mm.



7

7 Mit einer Schraubzwinde werden die Diagonalstreben im 45 Grad Winkel von Pfosten zu Pfetten positioniert und mit 14 mm vorgebohrt. Die Eckverbindung ist an den Pfosten mit 12 x 200 mm an den Sparren mit 12 x 165 mm Schrauben zu befestigen.  
Jetzt kann der fertige Rahmen ausgerichtet werden.  
**Wichtig :**  
Erst jetzt müssen die 4 Pfosten mit den T Verbindern und Bodenhülsen festgeschraubt werden.



7



8

8 Die restlichen Sparren auflegen und verschrauben.  
Schrauben 8 x 30 mm.



10

10 Die **Gartenlaube Camille** ist jetzt bereit zum Dekorieren.

Ihr WoodLineteam wünscht Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer neuen Gartenlaube Camille.



9

9 Bedachung:  
Sichtschutz v.d. Rolle.  
Einfach aufrollen ,verschrauben und fertig ist die Laube.  
Schrauben 3,5 x 50 mm.

Der Bausatz der **Gartenlaube Julie** besteht aus:  
 6 Pfosten Länge 2,15 m  
 6 Einschlagbodenhülsen rund Länge 70 cm Stärke 3 mm  
 4 Pfetten 7/9 cm Länge 2,25 m + 6 T Stahlverbinder  
 13 Sparrren 6/8 cm Länge 2,98 m + 26 Holzverbinder  
 12 Diagonalstreben 6/8 cm Länge 1,00 m  
 3 x Sichtschutz v.d. Rolle Länge 3,00 m x Breite 1,50 m  
 inklusiv Schrauben und Verbindungsmaterial



**1** Zuerst werden 2 Holzverbinder auf die Pfetten geschraubt.  
 Wie auf dem Bild zu sehen genau 1,50 m vom äusseren Ende der Pfetten. Schrauben 8 x 30mm



**2** Sodann beginnen Sie vom Ende her die restlichen Holzverbinder im gleichen Abstand von mittig 36,5 cm aufzuschrauben. Schrauben 8 x 30 mm.



**3** Im nächsten Schritt werden die Pfetten um 180 Grad gedreht und die 6 T Stahlverbinder angeschraubt.

**Wichtig:**  
 Der 2. Holzverbinder und der T Stahlverbinder müssen auf derselben Position sein, um später die Diagonalstreben stabil und fachgerecht montieren zu können.



**4** **Wichtig:** Einschlagbodenhülsen setzen:  
 Um die genaue Position für das Setzen der Bodenhülsen zu ermitteln, benutzen Sie die bereits vorgefertigten Elemente aus dem letzten Schritt. Der Abstand der Pfosten muss auf der Längsseite mittig 2,58 m betragen.



**5** Die Pfetten auf die dafür vorgesehenen Pfosten setzen.





**6** Nun werden die 4 Pfetten über den senkrecht stehenden Pfosten aufgelegt und verschraubt. Schrauben 8x50 mm.



**7** Die zwei letzten Holzverbinder über den Pfosten aufschrauben. Die Schraube sollte im Holz sitzen, eventuell leicht schräg eindrehen. Schrauben 8x30 mm.



**8** Die 3 Sparren über den senkrecht stehenden Pfosten werden aufgelegt und verschraubt. Schrauben 8 x 30 mm.



**9** Mit einer Schraubzwinde werden die Diagonalstreben im 45 Grad Winkel von Pfosten zu Pfetten positioniert und mit 14 mm Bohrer vorgebohrt. Die Eckverbindung ist an den Pfosten mit 12 x 200 mm an den Sparren mit 12 x 165 mm Schrauben zu befestigen. Jetzt kann der fertige Rahmen ausgerichtet werden.  
**Wichtig :** Erst jetzt müssen die 4 Pfosten mit den T Verbindern und Bodenhülsen festgeschraubt werden. Schrauben 8 x 50 mm.



**10** Die restlichen Sparren auflegen und verschrauben. Schrauben 8x30 mm.



**11** Bedachung : Sichtschutz v.d. Rolle. Einfach aufrollen, verschrauben und fertig ist die Laube. Schrauben 3,5 x 50 mm. Die **Gartenlaube Julie** ist jetzt bereit zum dekorieren.