

Federstahlverbindungsbügel und Schwalbenschwanzverbinder



Einbauanleitung


Der Untergrund muß eben, trocken und fest sein. Stellen Sie sicher, dass der Estrich den erforderlichen Trockenheitsgrad für das Verlegen hat. Im Zweifelsfall kann ein exakter Wert über die sog. Darr-Prüfung ermittelt werden oder fragen Sie Ihren Bodenleger. Der Raum muss mit sämtlichen Putz- und Malerarbeiten fertig gestellt und beheizt sein. Die Paneele sollten vor der Verlegung raumtemperiert sein. Ist mit permanenter Feuchtigkeit zu rechnen, kann - wenn überhaupt - erst nach Verlegung einer Dampfsperre der Boden verlegt werden.




Wählen Sie als Zwischenlage eine 2 mm Trittschalldämmung (Kork, Filz oder Wellpappe). Massivholzdielen umdrehen, die Federstahlverbindungsbügel in die schmale Nut einschlagen und mit der Nutseite zur Wand hin, das Verlegen beginnen. Bügelabstand siehe Tabelle auf Seite 5.16. Nahe an den Stoßstellen immer Verbindungsbügel vorsehen.



Drehen Sie nun die Dielen um, und setzen diese an die Wand. Durch Verwendung von Keilen erhalten Sie Ihre Dehnfuge von mind. 15 mm (bei der schwimmenden Verlegung extrem wichtig!).

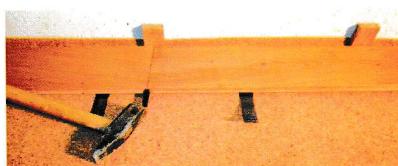


Nach Verlegen der zweiten Diel wird mit dem Hammer der Schwalbenschwanzverbinder in die Verbindungsnot der Diel (bündig mit der Feder) eingeschlagen.

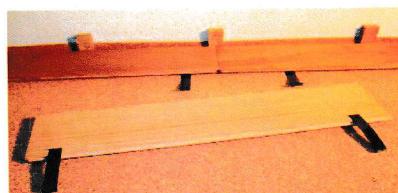


Versehen Sie jetzt die folgenden Dielen mit dem Federstahlverbindungsbügel und ordnen die sturmseitigen Stöße versetzt an.

Die Dielen schräg von oben mit der Nut in die Feder einfahren und gleichzeitig herunterdrücken. Der Bügel greift in die breite Nut und verriegelt die beiden Dielen. Weitere Dielen einsetzen. Wieder die Schwalbenschwanzverbinder einschlagen und die Verlegung fortsetzen.

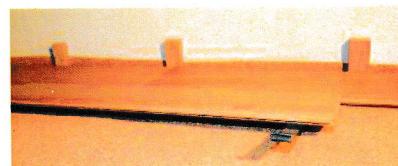

Wenn die Restbreite schmäler wird, als der Bügel lang ist, muß diese schmale Restbreite verleimt werden. Am Ende werden die letzten Dielen mit einem Zugeisen eingepasst und verkeilt. Hier ist es wichtig, die ganze Länge vorher mit den Schwalbenschwanzverbinder zu versehen.

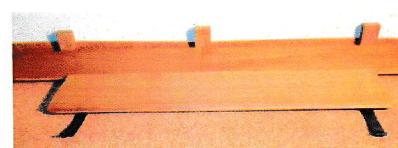

Die verbleibenden Abstände zu den Wänden werden mit Sockelleisten abgedeckt.



Ihr Boden von unten.

Mehr Information zur Verlegung auf eine Fußbodenheizung erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Lieferanten. Sie haben bei dieser Art der Verlegung die Möglichkeit, Ihren Boden auch wieder abbauen zu können.